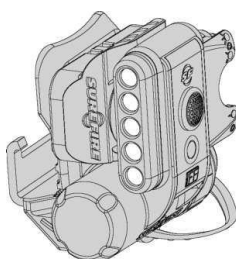




## *Taktická svítilna na přilbu SUREFIRE HELMET LIGHT*

**HL1-A-TN CS**  
**HL1-A-TN**  
**HL1-B-TN**  
**HL1-C-TN**  
**HL1-0-TN**



### **Taktická svítilna SUREFIRE HELMET LIGHT - HL1-C-TN**

#### **Primární 3 LED**

- 5mm bílé u modelů A,B, C
- 5mm žluto-zelené u modelu D
- s možností nastavení intenzity ( 1,4 lumenů **low**, 5 lumenů **medium**, 19,2 lumenů **high**)
- Doba svícení je závislá na intenzitě svícení ( 48h **low** , 28h **medium**, 6h **high** )

#### **Sekundární 2 LED**

- 5mm modré u modelu A
- Infra-LED u modelů B a D
- 5mm červená u modelu C
- s možností nastavení intenzity (0.3 lumen **low**, 0.8 lumen **medium**, 2.5 lumen **high**)

#### **Infračervený IR majáček**

- 1,72 mW /120 hodin

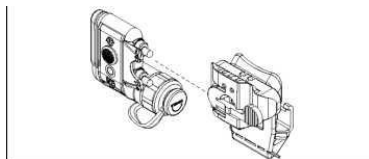
**Primární LED** diody jsou pro všeobecné použití nebo jako pracovní osvětlení.

**Sekundární LED** slouží stejnému účelu, ale s nižším světelným tokem, který neoslábí noční vidění nebo neprozradí Vaši pozici.

**Infračervené LED** diody jsou určeny pro použití s přístroji pro noční vidění

**Infračervený LED** majáček (IFF maják) je pro identifikaci polohy.

Surefire HL1 může být snadno odstraněna z helmy a sundáním držáku dále připnuta na systém MOLLE nebo ALICE.

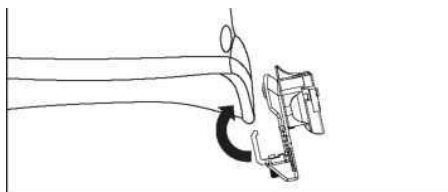


**Obsah balení:**

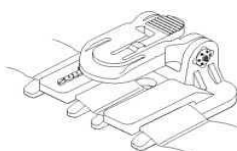
- svítilna Surefire HL1
- držák na helmu
- hex klíč
- baterie 123A lithium
- uživatelský manuál

**Instalace montáže svítilny na helmu:**

Nejdříve povolte imbusový šroub. Ratchet montáž nasadíte na obě strany přilby pod oblast ucha (obr. 1). Montáž instalujeme směrem háčkem do helmy. Držák musí být na venkovní straně! Šrouby musí být v rovině nebo pod úrovní montážní základny, aby na Ratchet montáž šla otočit.

**Připojení svítilny pomocí klipu:**

Klip provlečeme do nosného systém MOLLE tak, aby nám mezi horní a dolní částí klipu provlékl pásek. Chcete-li nasadit nebo odstranit světlo z Helmet klipu, stisknete uvolňovací tlačítko a zatlačte svítilnu směrem dolů (pro sundávání).

**Používání svítilny:**

Chcete-li povolit bateriovou schránku svítilny otočíte a odšroubujete tailcap po směru hodinových ručiček.

Vložte novou baterii + směrem dopředu a zpět zašroubujte proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zcela dotaženo.

Horním přepínač aktivuje primární nebo sekundární LED.

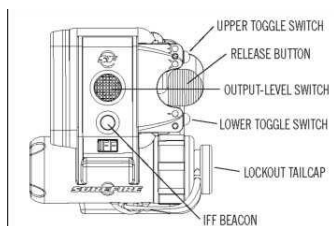
Stisknutím páčky nahoru aktivujete primární LED.

Stisknutím páčky dolů aktivujete sekundární LED.

Spodním přepínačem nastavujete intenzitu světla u primárního a sekundárního svícení.

Tlačítkem umístěným na středu svítilny aktivuje Infračervený maják.

Stisknutím páčky spínače nahoru aktivujete maják a stisknutím páčky dolů deaktivujete.

**ÚDRŽBA:**

K čištění, otřete čistým, vlhkým hadříkem a vytřete a nechte uschnout. Jestliže se voda dostane do bateriového boxu nechte vyschnout.

**Kontakt:**

**WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna**

W.T.A. service s.r.o.

Rokycanská 62, Plzeň, 312 00

Reklamacie:

777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy:

774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky:

725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

http://www.alfatactical.cz