


# MEC2 INSTRUKCE

## ZÁKLADNÍ VÝCVIK – DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN


1

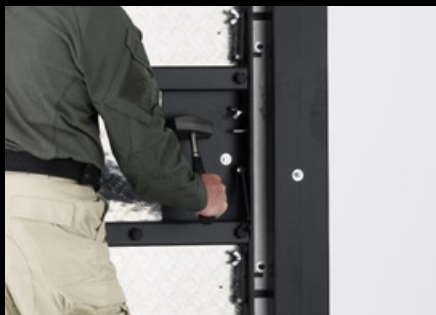

### Instalace ocelových kolíků

Zasuň 1 nebo 2 ocelové kolíky doprostřed a lehce je zatluč palicí, aby pevně držely. Poté je zajisti pomocí uzamykacího držáku v každém zajišťovacím bodě.


2

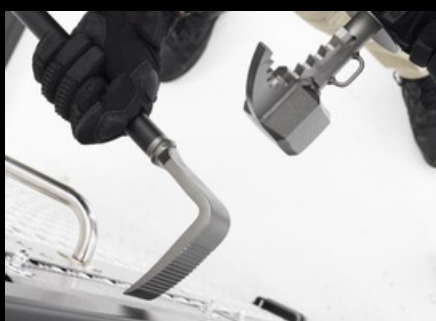

### Výchozí pozice

Vlož nástroj P7 nebo P9 do mezery mezi rámem a hranou dveří. Ujisti se, že máš správný úhel.

3

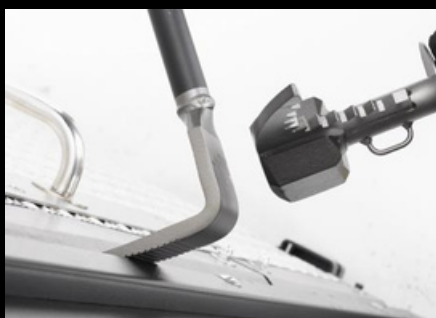

### Zahájení průlomu

Klepej na hlavu nástroje asi 50% silou, dokud se téměř nedotýká zámku.

4



### Pokračování průlomu

Nakloň rukojeť rovnoběžně s dveřmi a udeř 100% silou, dokud se hlava téměř nedotkne rámu.

5




### Dokončení průlomu

Odtáhni nástroj P7 nebo P9 asi o 15–20 cm zpět do výchozí pozice a pokračuj v úderech, dokud hlava nezajede úplně dovnitř. Poté pevně uchop nástroj a kontrolovaným tahem dveře otevři.

# MEC2 INSTRUKCE

## ZÁKLADNÍ VÝCVIK – DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ

1

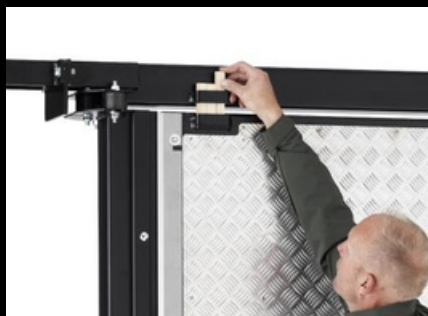

**Instalace dřevěných klínek a ocelových kolíků**  
Umístí 2–3 dřevěné klíčky do horního držáku a 1 klíček do spodního. Potřebuješ-li větší odpor, přidej ocelový kolík do nejvyššího bodu.

2



### Výchozí pozice

Vlož klín nástroje P7 nebo P9 mezi dveře a rám, asi 20 cm nad zemí. Rukojeť drž pod úhlem přibližně 80° k dveřím.

3



### Zahájení průlomu

Pomalou a kontrolovanou zvedej, aby se dveře oddělily od rámu, aniž bys ztratil úchop. Vlož vidlici druhého pomocného nástroje do mezery, těsně pod hlavu P7/P9 a případně jej lehce poklepní palicí.

4



### Pokračování průlomu

Tlač rukojeť pomocného nástroje směrem ke dveřím, čímž vytvoříš větší mezeru. Vyjmi P7/P9 a vlož jej pod vidlici pomocného nástroje, za rám dveří.

5



### Dokončení průlomu

Zvedni P7/P9 tahem vzhůru (jako mrtvý tah), čímž dveře dále oddělíš od rámu. Posouvej se postupně výš – střídavě zatlač pomocným nástrojem a následuj s P7/P9, dokud dveře neotevřeš.

# MEC2 INSTRUKCE

## ZÁKLADNÍ VÝCVIK – DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ S BERANIDLEM


1



Instalace gumové podložky

Namontuj gumovou podložku

2

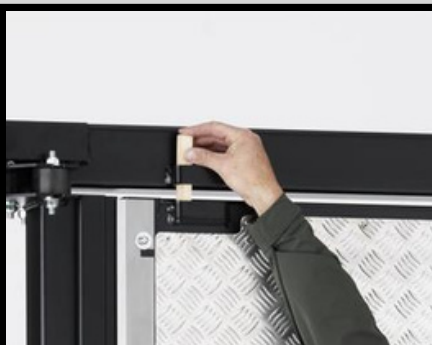

Zajištění dveří

Vlož 1 dřevěný klínek do dveří. Používáš-li velké beranidlo, přidávej další postupně.

3



Výchozí pozice

Drž beranidlo R9 Mini Ram blízko těla. Stůj těsně u dveří, aby byla síla úderu co největší.

4



Zahájení úderů

Otoč boky dozadu, zapoj střed těla a udeř plnou silou. Nepoužívej jen ruce.



# MEC2 INSTRUKCE

## ZÁKLADNÍ VÝCVIK – POUŽITÍ EDGE BENDERU (ohýbače okraje)

1



### Uchycení nástroje

Zasuň nástroj Edge Bender za překryt dveří co nejhlouběji.

2



### Podepření

Vlož vidlicovou část P7/P9 mezi rám a Edge Bender. Nastav Edge Bender do 90° a udržuj tlak pomocí vidlice. Poté otoč T-rukojeť Edge Benderu.

3



### Začni ohýbat

Jemně ohýbej překryt dveří.

4



### Dokončení

Zatlač Edge Bender tak daleko, jak to jde, aniž bys narazil do dveří. Pokud je třeba, povol T-rukojeť, abys mohl ohnout překryt ještě víc.

**Poznámka:** Všechny kroky lze provádět tiše.



# MEC2 INSTRUKCE

## HYDRAULICKÝ VÝCVIK – DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN


1



Instalace hydraulických kolíků a dřevěných klínků

Umístí 2 hydraulické kolíky do horních zajišťovacích bodů a po jednom klínku do horního a dolního držáku.

2

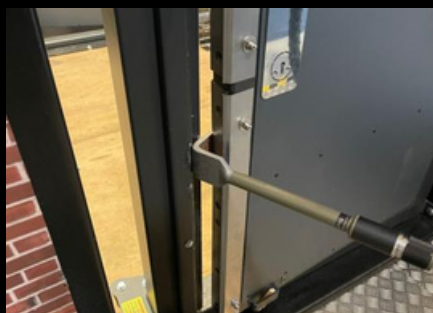

Zahájení průlomu

Nejprve udělej mechanické narušení dveří (nejlépe v úrovni kolen nebo níž), abys vytvořil prostor pro hydraulický nástroj.


3



Umístění hydraulického nástroje

Zasuň hydraulický nástroj za hranu dveří tak, aby tlačil směrem ven. Použij správný úhel, jinak můžeš dveře trvale poškodit.

4

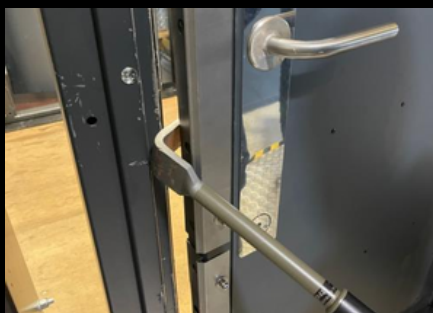

Pokračování průlomu

Podporuj práci hydraulického nástroje pomocí P7 nebo P9.

5



Dokonči průlom

# MEC2 INSTRUKCE

## HYDRAULICKÝ VÝCVIK – DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ

1



**Instalace hydraulických kolíků a dřevěných klínků**

Stejně jako u dveří otevíraných ven – 2 hydraulické kolíky nahoře a po jednom klínku nahoře a dole.

2



**Výchozí pozice**

Pomocí P7/P9 vytvoř mezeru mezi dveřmi a rámem (v úrovni kolen nebo níže), aby se tam vešel hydraulický nástroj.


3



**Zahájení průlomu**

Vlož hydraulický nástroj do mezery a začni působit tlakem dovnitř. Použij správný úhel, aby nedošlo k trvalému poškození dveří.

4

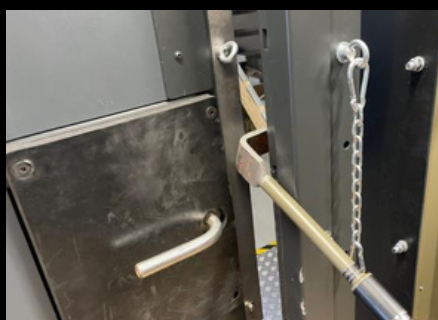

**Pokračování průlomu**

Podporuj hydraulický nástroj pomocí P7/P9, dokud dveře nepovolí.

5



**Dokonči průlom**